



Contenu

Sac à dos

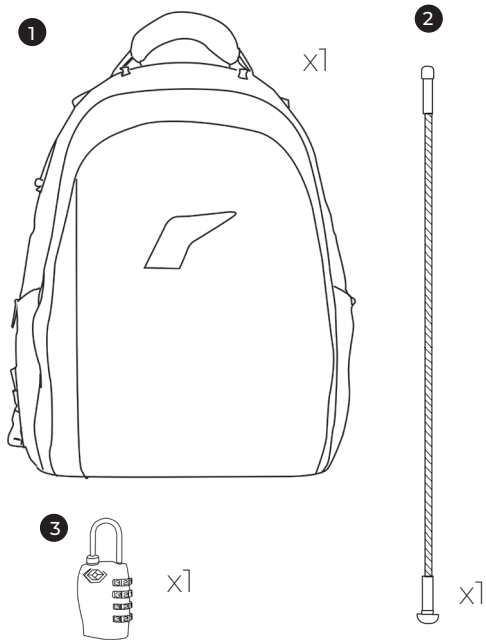

Couverture de Fermeture


Pour assurer une sécurité optimale, verrouillez la couverture de fermeture éclair en utilisant le câble de sécurité et le cadenas.

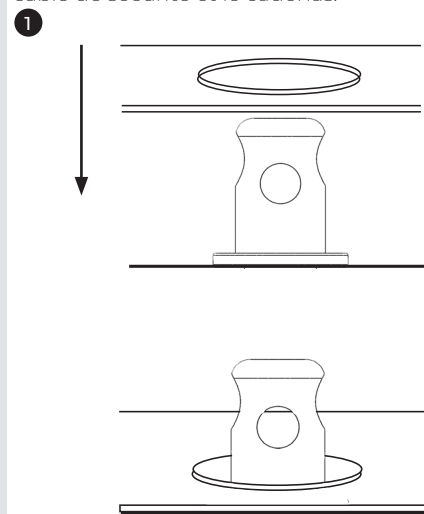


Pull the zipper cover over the zip inserting the pillars into the eyelets

Remarque

Le câble de sécurité se trouve dans la poche extérieure à l'arrière du sac à dos.

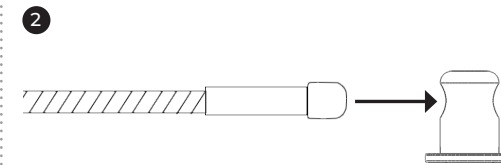


Insérez le câble à travers les quatre piliers. Introduisez le câble à travers le pilier avec deux trous en dernier.

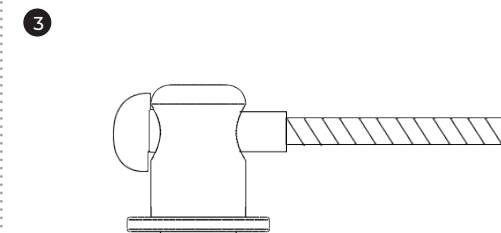

Le sertissage plus grand immobilisera le câble.

4

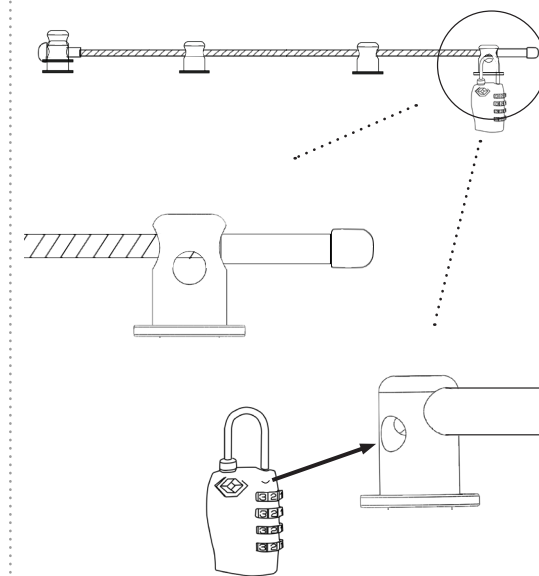

Une fois vous aurez fait passer le câble à travers les quatre piliers, verrouillez la couverture en place au pilier avec deux trous en utilisant le cadenas à combinaison.

- 1 Sac à dos Eversafe
- 2 Cable de Sécurité
- 3 Cadenas à Combinaison

Fixation de base

Enlèvement des pieds




- 1 Enlevez les pieds de base et les vis à ailettes 12mm du fond du sac à dos


Remarque

Gardez les pieds et les vis à ailettes pour l'utilisation future


Unité de base (vendu séparément)

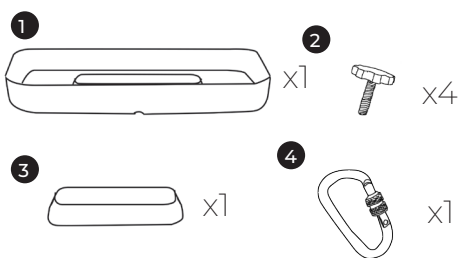

- 1 Base du Safedock
- 2 20mm Vis à ailettes
- 3 Safedock
- 4 Pince de libération de Base

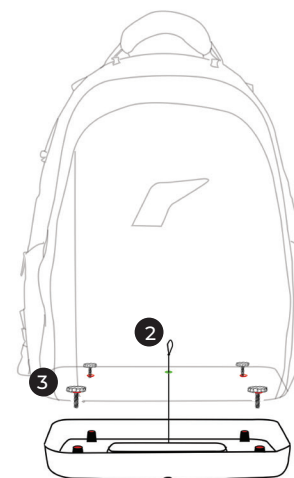

- 2 Introduisez le câble de base à travers le trou central au fond du sac à dos.
- 3 Mettez les vis à ailettes de 25mm dans les trous au fond du sac.

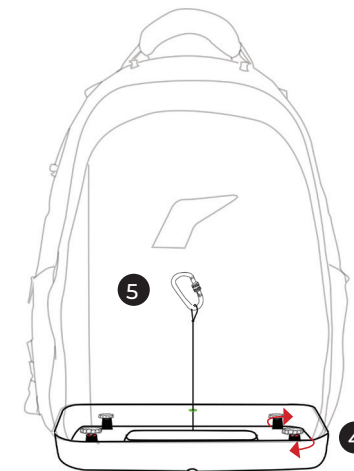

- 4 Insérez les vis dans les trous qui se trouvent à la base et faites-le tourner pour les resserrer.
- 5 Attachez la pince au câble de base.


Remarque

En rattachant les pieds de base, suivez les étapes 3 et 4.




Mode d'emploi

Reset Pad Lock

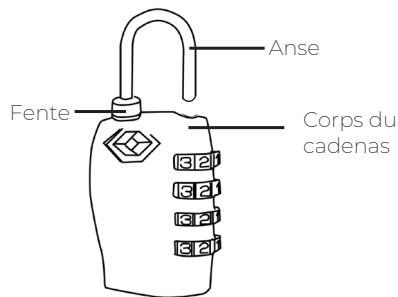

- 1 Ouvrez le cadenas en utilisant le code 0000
- 2 Tournez l'anse dans le sens des aiguilles d'une montre. Alignez l'encoche dans l'anse avec la fente dans le corps du cadenas et appuyez
- 3 En appuyant sur l'anse, mettez votre combinaison désirée
- 4 Relâchez l'anse et remettez-le dans sa position originale dans le corps du cadenas pour réinitialiser le code.

Réinitialisation du verrou de sangle

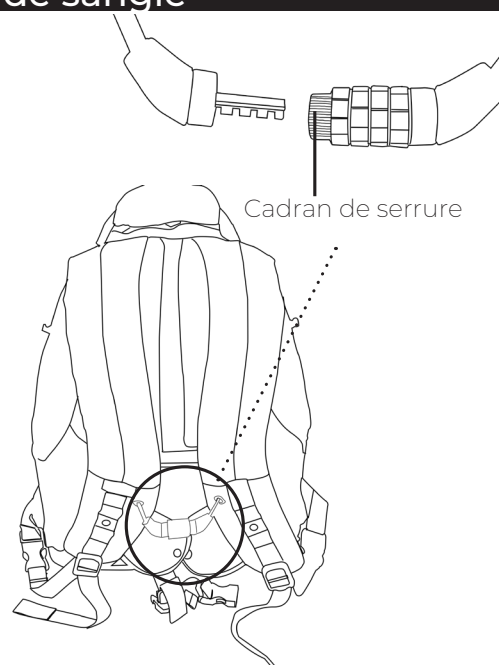

- 1 Ouvrez la serrure en utilisant le code 0000
- 2 Tournez le cadran de serrure 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre
- 3 Mettez votre combinaison désirée
- 4 Remettez le cadran de serrure dans sa position originale pour le réinitialiser

Securisé


Vous pouvez fixer le verrou de sangle facilement à de nombreux endroits sûrs, par exemple,

- Pieds de table fermés
- Chaises
- Bancs
- Poteaux

Remarque

Relâchez les boucles de sangle quand vous avez besoin de plus de longueur pour sécuriser votre sac à dos

Installation du Safedock



Lors de l'installation du Safedock, utilisez les trous dans le dock comme guide lorsque vous percez.

Les choses dont vous aurez besoin

- Perceuse et mèches
- Boulons appropriés (bois ou béton)

Remarque

Pour votre sécurité, installez le Safedock sur une surface plane

- 1 Percez deux trous en utilisant le Safedock comme guide.
- 2 En utilisant les boulons appropriés pour la surface, percez les trous et fixez le Safedock avec des vis.

Bois

Fixez le Safedock aux parquets et aux meubles en utilisant des vis à bois normales (9mm / 3/8 in).

Béton

Fixez-le aux surfaces en béton en utilisant des acres à béton ou des vis (9mm / 3/8 in).

Voiture

Pour installer le Safedock dans une voiture, on vous recommande de le faire installer professionnellement dans un atelier de carrosserie.

Attention

Lors de l'installation du Safedock, assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux, de chauffage au sol ou de fils qui pourrait être abîmés dans le processus

Visitez notre site web pour regarder les vidéos didactiques sur la façon d'installer votre Safedock

Eversafe Technologies Limited
8 Monaghan Court, Monaghan Street
Newry, Co Down
UK BT35 6BH
Phone UK: +44 7769 552267
Email: info@eversafetech.com

Eversafe Europe Limited
Hamilton House, 28 Fitzwilliam Place
Dublin, Ireland, D02 P283
Phone Ireland: +353 (1) 7759558

Eversafe USA INC
1390, Columbia Ave #257,
Lancaster PA 17603, United States.
Phone USA and Canada:
(617) 763 6360